


Monteringsanvisning



Myggdörr / Myggfönster




myggnet


Medföljande:

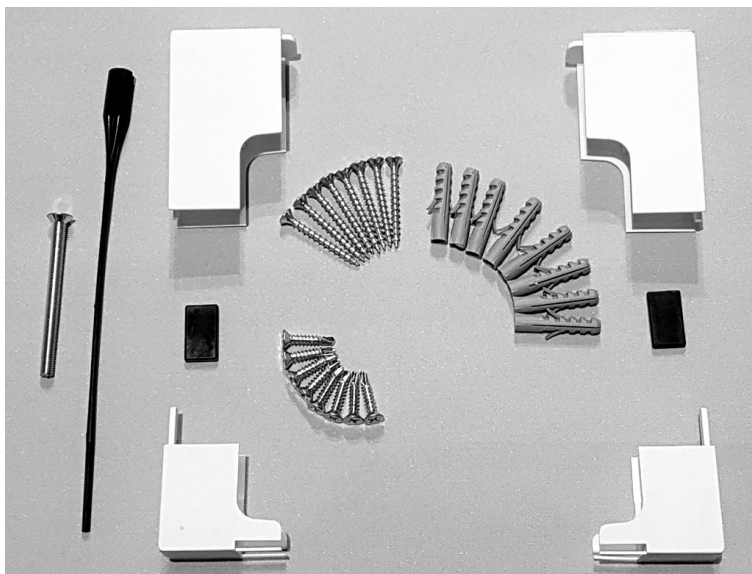

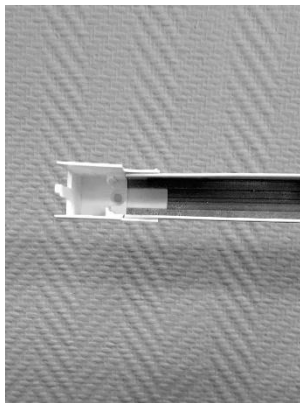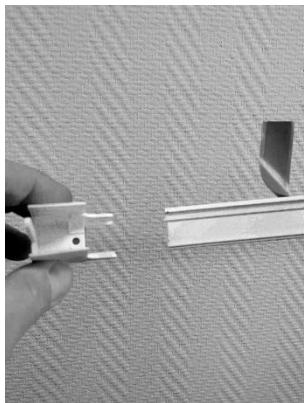


Börja med att montera de små plasthörnen på den tunna golvprofilen.
Montera sedan de stora plasthörnen på den bredare överprofilen.

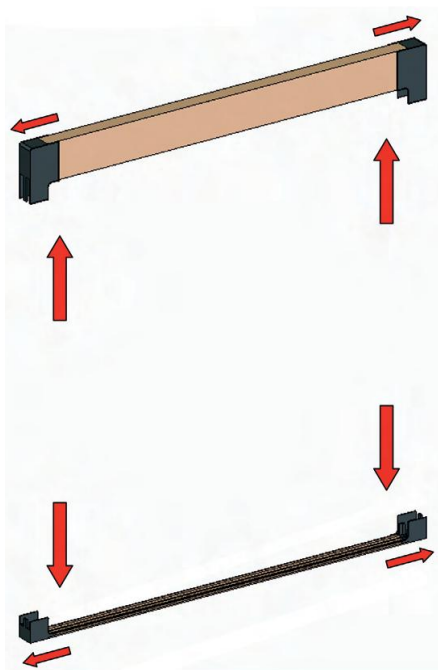

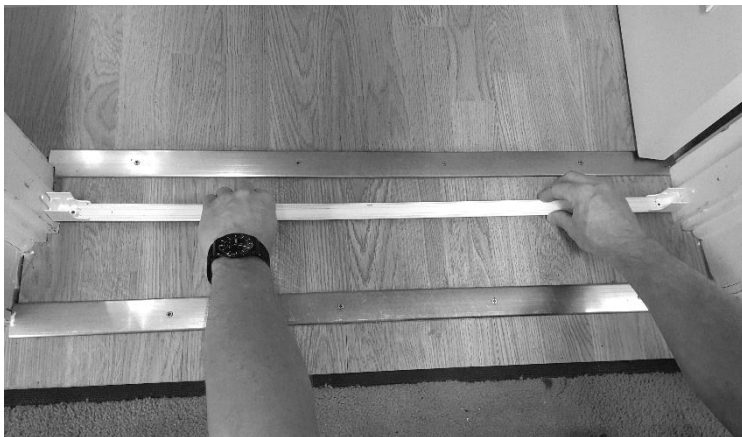

Ta bort skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpens och montera sedan den tunna golvprofilen.

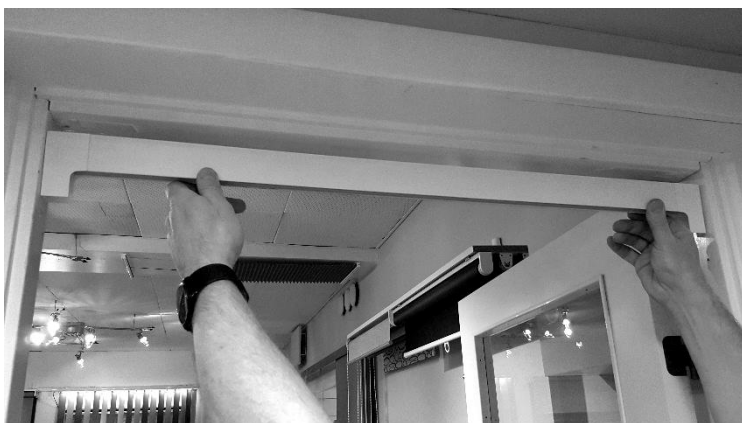

Ta bort skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpens och montera sedan den bredare profilen upp till.






Sätt först dit sidoskenan på den sidan som nätet ska sitta fast.

Skruva fast sidoskenan.


Trä-material: använd de kortare självborrande skruvarna

Hårt material: Förborra och använd plugg samt de längre skruvarna

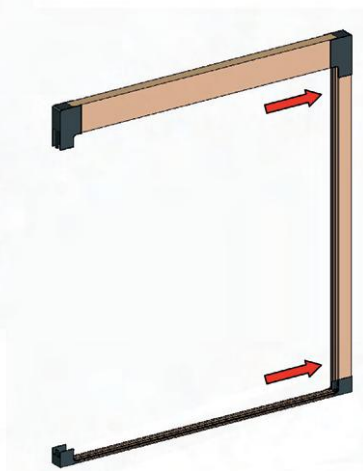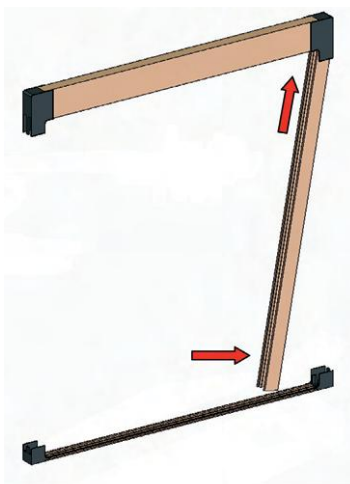

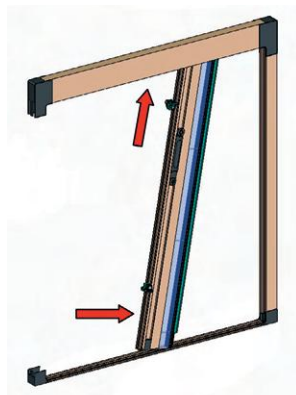


Skjut i nätpaketet i den övre profilen.

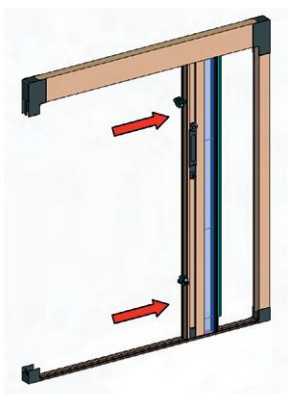

Dra ut nätet lite.
Tryck sedan fast nätpaketet i sidoskenan, börja nedtill!




Sätt fast den vita linspännaren i det nedre hörnet.
Gör samma sak även upptill.

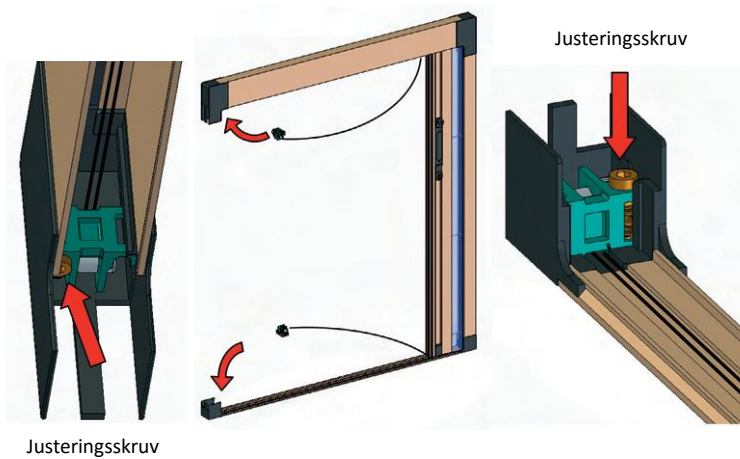





Kontrollera att linan är lagom spänd, både uppe och nere.
Prova sedan att dörren går fritt och med lagom motstånd.

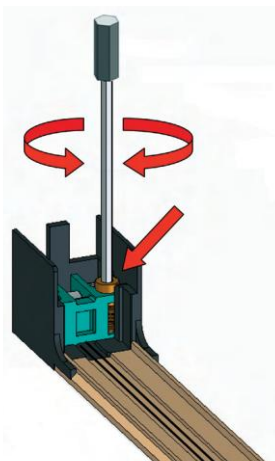


Justera vid behov.

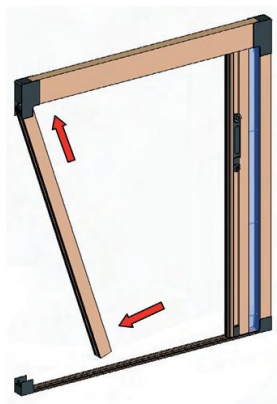

Sätt dit den andra sidoskenan.

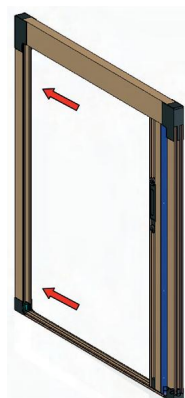

Skruva fast som tidigare.

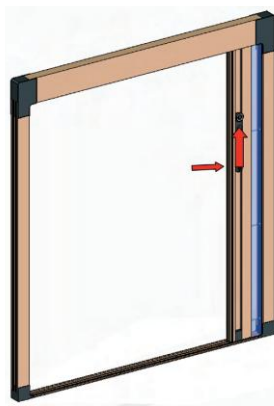


Justera hjulen på båda sidor, mot den övre skenan, så att dessa fjädrar lätt.



Släpp ned de två svarta styrbitarna på båda sidor av nätpaketet.



Avsluta med att trycka fast magnetlisten.
Notera pilen "denna sida upp"!

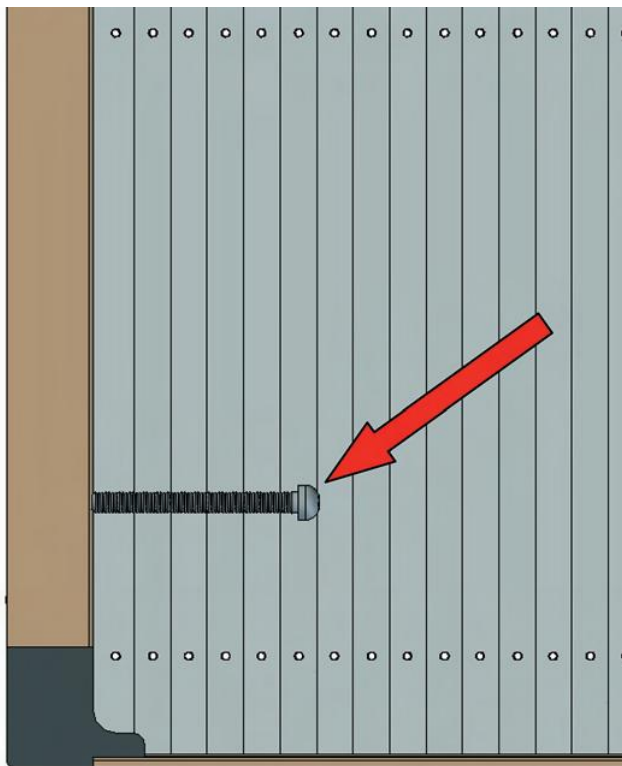

Om demontering skulle krävas, använd medföljande skruv i hålet nedtill på nätpaketet.

Skruva tills dess att nätet släpper från listen.